



**HELUTEK® M17**  
**Montageanleitungen**  
**HELUTEK® M17**  
**Mounting instructions**

# Montageanleitungen


## Mounting instructions

### STECKER SIGNAL

Polzahl: 17-polig  
 Kontaktart: Crimpkontakte

### PLUG - SIGNAL

No. of contacts: 17  
 Connection: Crimping contacts

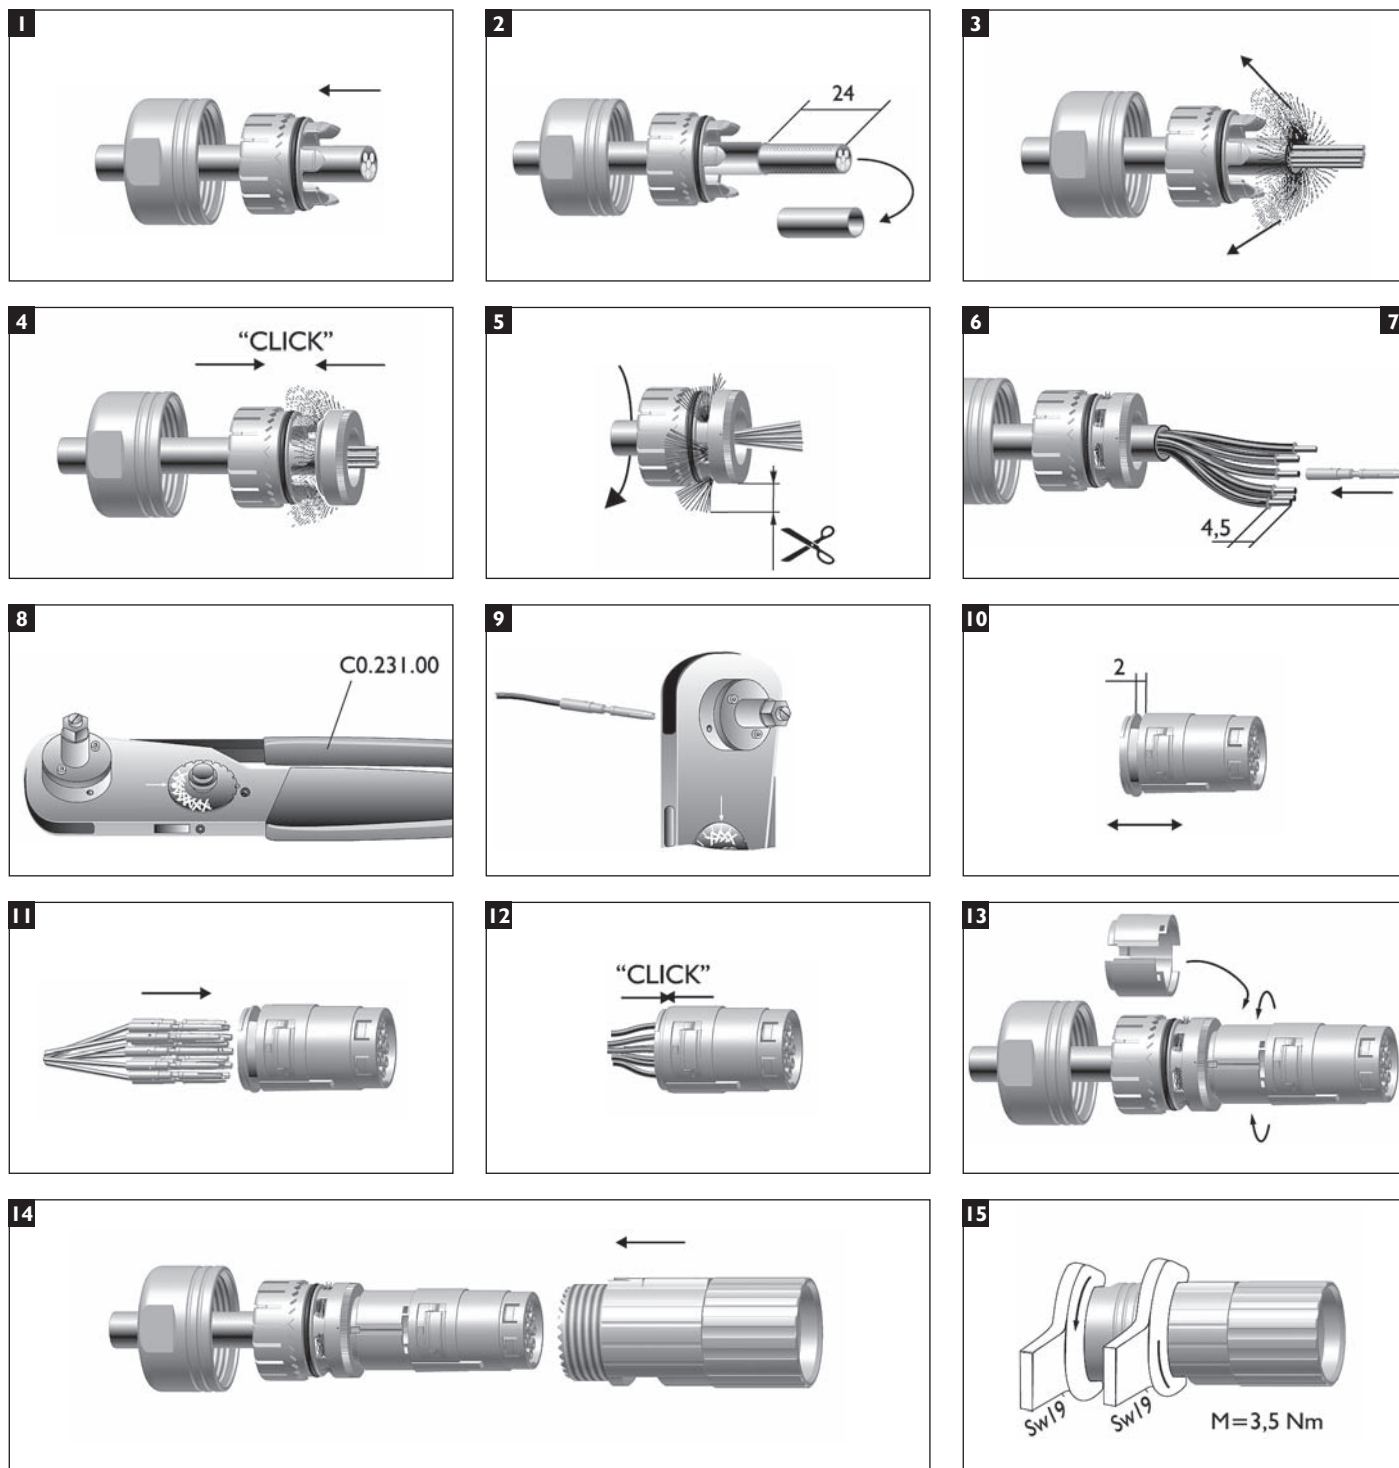

Helutec® Montageanleitungen dienen nur zur allgemeinen Anwender-Information. Änderungen jeder Art und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2005.

Als verbindlich gelten ausschließlich die Montage- und Verarbeitungsanleitungen, die projektbezogen zusammen mit den Steckverbindern oder Steckverbinderkomponenten zur Verfügung gestellt werden.

Helutec® mounting instructions published here are for general information purposes only. All data are subject to change without notice, errors excepted.













Helutec® mounting instructions are mandatory, only when supplied together with connectors, components or project related documents. PDF file generated 04/2005.

**KUPPLUNG SIGNAL**

Polzahl: 17-polig  
Kontaktart: Crimpkontakte

**EXTENSION - SIGNAL**

No. of contacts: 17  
Connection: Crimping contacts

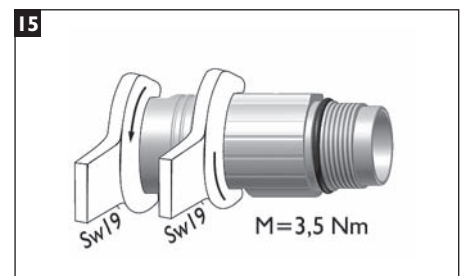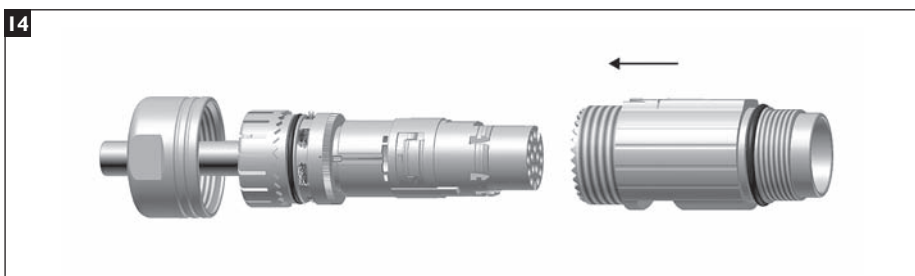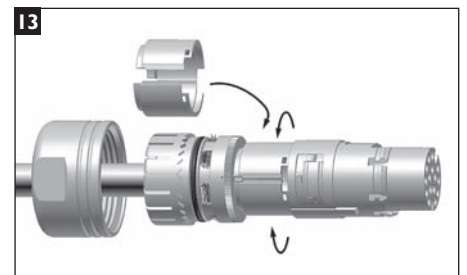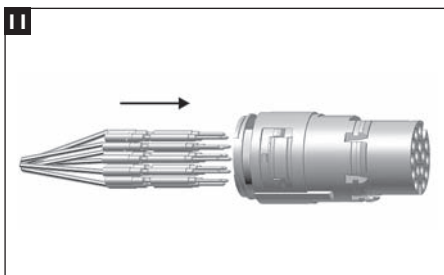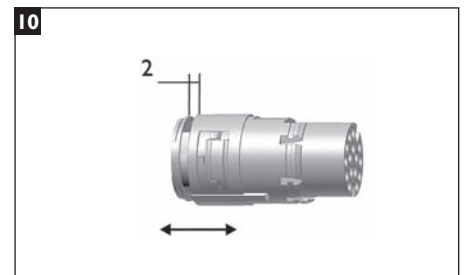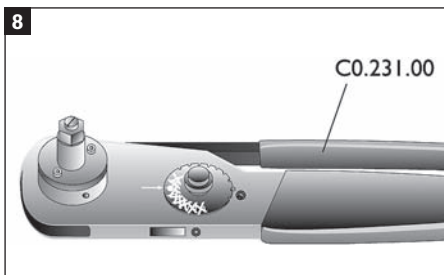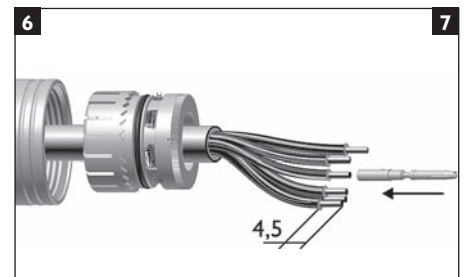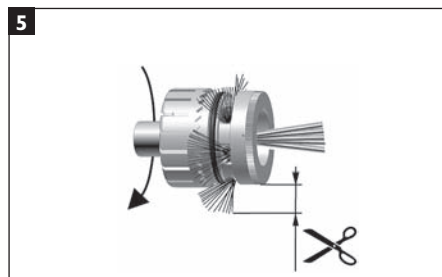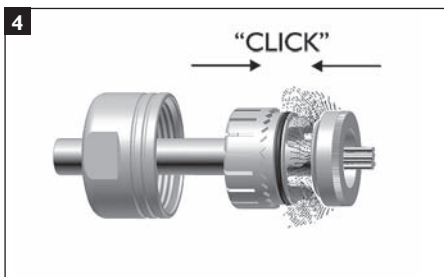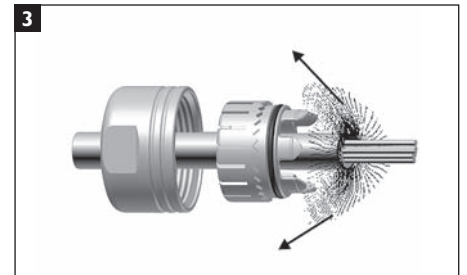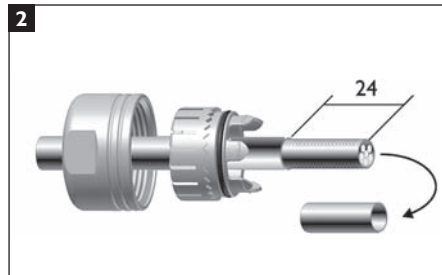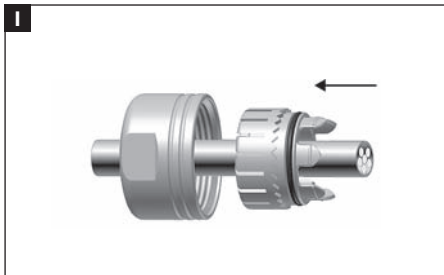

Helutec® Montageanleitungen dienen nur zur allgemeinen Anwender-Information. Änderungen jeder Art und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2005.

Als verbindlich gelten ausschließlich die Montage- und Verarbeitungsanleitungen, die projektbezogen zusammen mit den Steckverbindern oder Steckverbinderkomponenten zur Verfügung gestellt werden.

Helutec® mounting instructions published here are for general information purposes only. All data are subject to change without notice, errors excepted.

Helutec® mounting instructions are mandatory, only when supplied together with connectors, components or project related documents. PDF file generated 04/2005.

# Montageanleitungen

## Mounting instructions

### EINBAUDOSE GERADE SIGNAL








Polzahl: 17-polig  
 Kontaktart: Crimpkontakte

### RECEPTACLE STRAIGHT SIGNAL


No. of contacts: 17  
 Connection: Crimping contacts



M17 SERIE

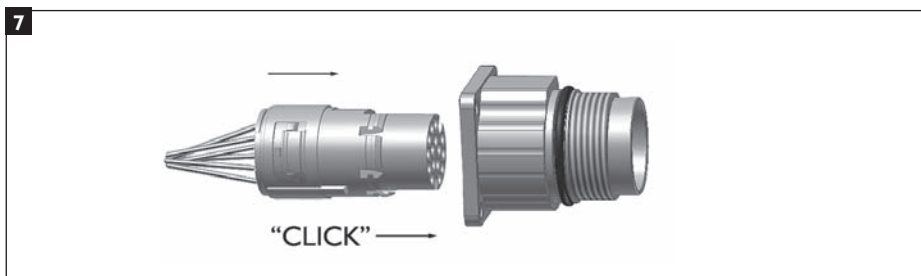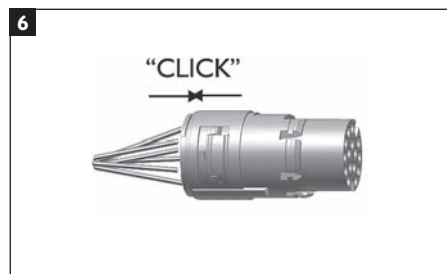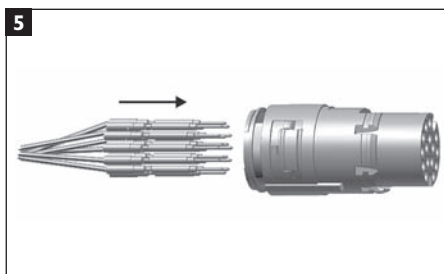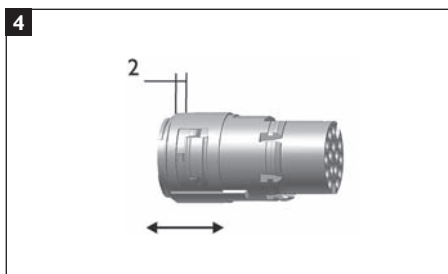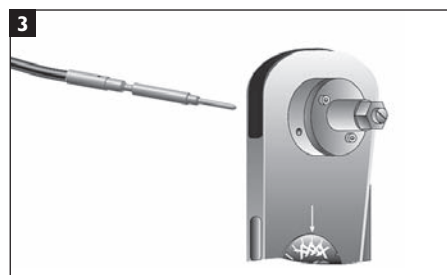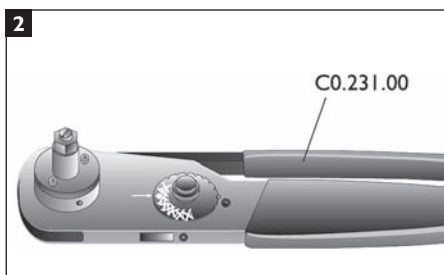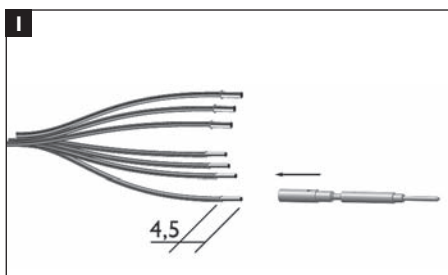

### Demontage | Demounting

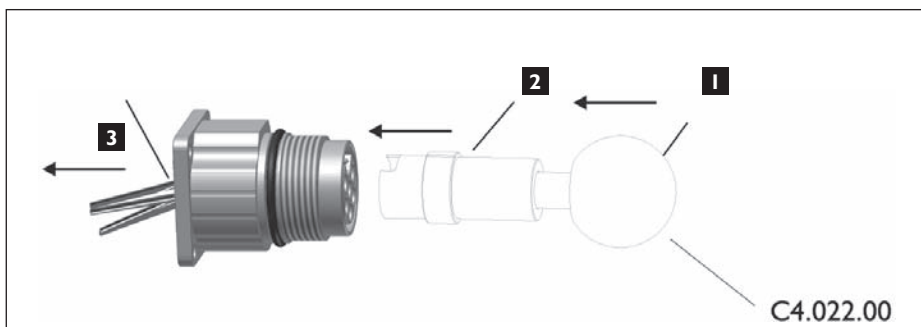

Helutec® Montageanleitungen dienen nur zur allgemeinen Anwender-Information. Änderungen jeder Art und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2005.

Als verbindlich gelten ausschließlich die Montage- und Verarbeitungsanleitungen, die projektbezogen zusammen mit den Steckverbindern oder Steckverbinderkomponenten zur Verfügung gestellt werden.

Helutec® mounting instructions published here are for general information purposes only. All data are subject to change without notice, errors excepted.







Helutec® mounting instructions are mandatory, only when supplied together with connectors, components or project related documents. PDF file generated 04/2005.

**EINBAUDOSE ABGEWINKELT**  
**SIGNAL**



Polzahl: 17-polig  
Kontaktart: Crimpkontakte

**RECEPTACLE ANGLED SIGNAL**

No. of contacts: 17  
Connection: Crimping contacts

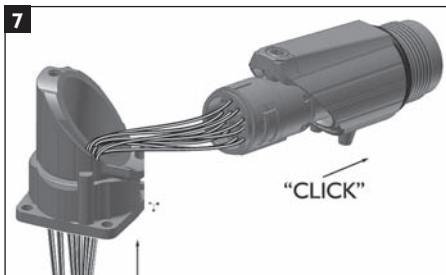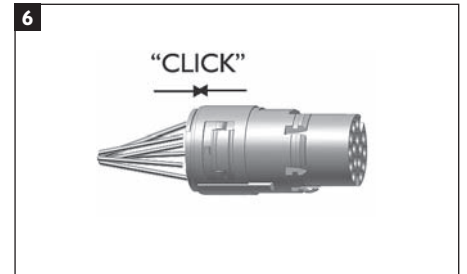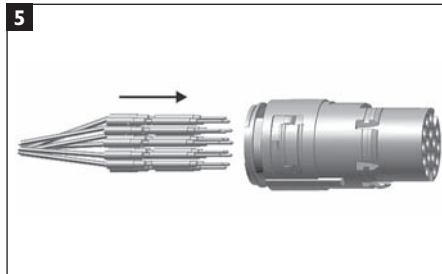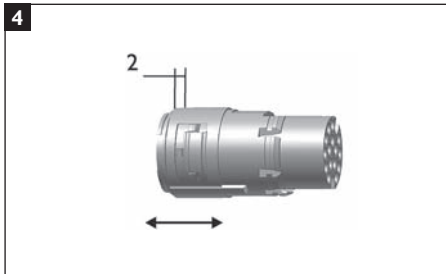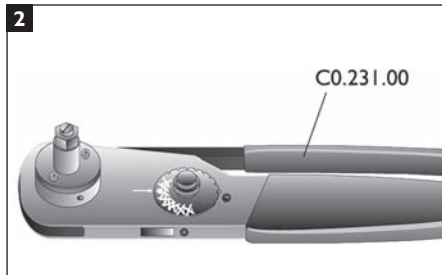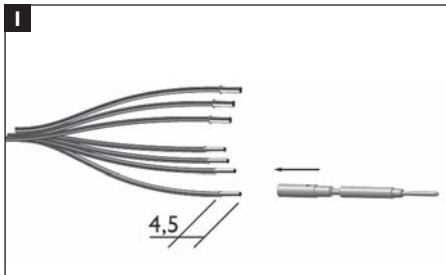

**Demontage | Demounting**

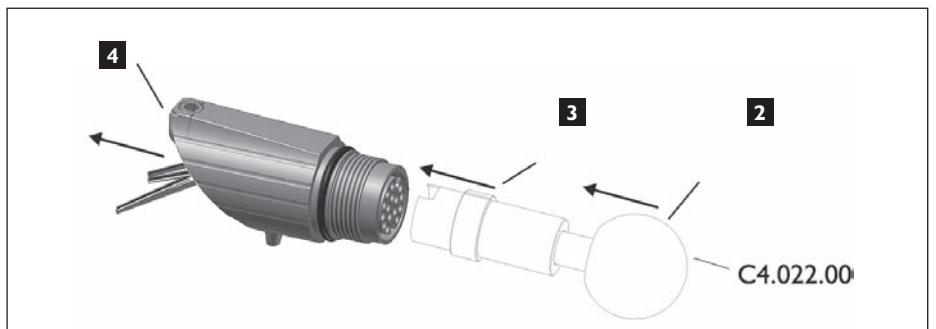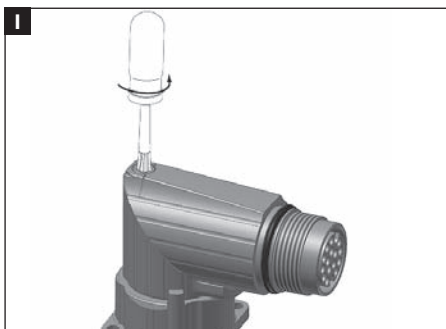

Helutec® Montageanleitungen dienen nur zur allgemeinen Anwender-Information. Änderungen jeder Art und Irrtum vorbehalten. Stand 04/2005.

Als verbindlich gelten ausschließlich die Montage- und Verarbeitungsanleitungen, die projektbezogen zusammen mit den Steckverbindern oder Steckverbinderkomponenten zur Verfügung gestellt werden.

Helutec® mounting instructions published here are for general information purposes only. All data are subject to change without notice, errors excepted.

Helutec® mounting instructions are mandatory, only when supplied together with connectors, components or project related documents. PDF file generated 04/2005.

Any questions about HELUTEC® connectors?  
Don't hesitate to contact us.

**HELUKABEL GmbH**

**Headquarters**

Dieselstraße 8-12  
D-71282 Hemmingen  
Germany

Phone +49 (0) 71 50 / 92 09-0

Fax +49 (0) 71 50 / 8 17 86

Email: [info@helukabel.de](mailto:info@helukabel.de)

**International branch offices:**

France • Switzerland • Netherlands • Sweden

Czech Republic • Poland • Slovakia • Turkey

China • India • Singapore • South Korea • Thailand